

CHROMATIC TUNER

CA-1

OWNER'S MANUAL
 MANUEL D'UTILISATION
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUAL DEL USUARIO
取扱説明書

Thank you for purchasing the Korg CHROMATIC TUNER CA-1.
 Merci d'avoir fait l'acquisition du ACCORDEUR CHROMATIQUE CA-1 Korg.
 Herzlichen Dank für den Kauf des Korg CHROMATIC TUNER CA-1.
 Gracias por adquirir el afinador cromático de Korg CA-1.
 このたびはコルグ・クロマチック・チューナー CA-1をお買い上げいただき、ありがとうございます。

KORG KORG INC. (E)(F)(G)(S)(J)(2)
 4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812, Japan
 © 2008 KORG INC.

Controls **Commandes**
Controles **各部の名称**

仕様

音律	: 12平均律
測定範囲	: A0 (27.50Hz) ~ C8 (4186.01Hz): サイン波
基準発振音	: C4 (261.63Hz) ~ C5 (523.25Hz): 1オクターブ
チューニング・モード	: メーター (AUTO), サウンド (MANUAL)
キャリブレーション範囲	: A4=410 ~ 480Hz
測定精度	: ±1セント以内
サウンド精度	: ±1.5セント以内
接続端子	: INPUT (φ6.3モノラル標準ジャック)
電源	: 単4形電池2本 3V
電池寿命	: 約100時間 (マンガン電池、メーター・モード、A4連続入力時)
外形寸法	: 102mm (W) X 59mm (D) X 16mm (H)
質量	: 72g (電池含む)
付属品	: 取扱説明書、動作確認用単4形電池 x 2本

※ キャリブレーションとサウンド・モードの設定は、電源をOFFにしても記憶していません。ただし、電池を交換した場合は、設定が初期化されます。
 初期値: CALIB=440Hz, SOUND=A : AB♭
 * 仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

〈調律・チューニングの解説〉


ラ=A
 基準設定
 410Hz ~ 480Hz

チューニングガイド

音名

C → C♯ → D → E♭ → E → F → F♯ → G → G♯ → A → B♭ → B → C
 ド ド♯ レ ミ♭ ミ ♯ フ ♯ ヲ ヲ♯ ラ シ シド

おすすめ
 444Hz

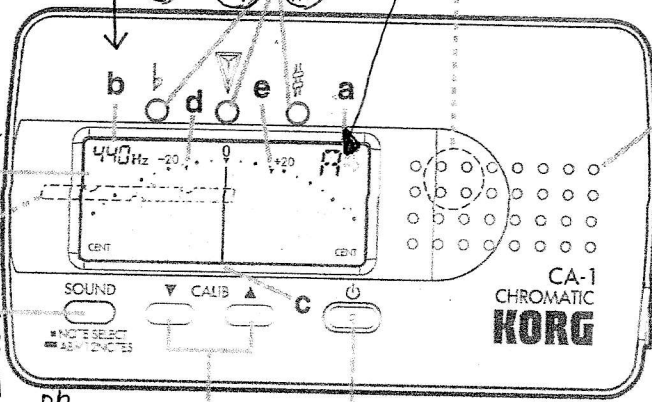

7 スピーカー

2 マイクロフォン
 差し込み口


3
 9
 5
 C B♭ B A G F E D C♯ C
 B♭ A
 フ
 ザ
 音

基準設定
 スイッチ
 変更

100セント
 C → C♯ → D
 100セント
 ● 自盛の単位・セント

表記 (ド♯ = レ^b) (レ♯ = ミ^b)
 (C♯ = D^b) (D♯ = E^b)
 (F♯ = G^b) (G♯ = A^b)
 (A♯ = B^b)
 ※ 異名同音

C♯ E^b F♯ G♯ B^b C♯
 ド♯ ミ^b ♯ ヲ ♯ シ^b ド

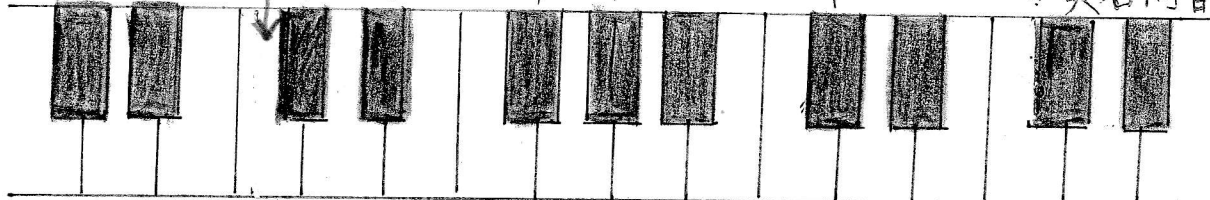

ソ シ ド レ ミ ♯ フ ♯ ヲ ヲ♯ ラ シ ド レ ミ ♯ フ ソ ラ
 A B C D E F G A

中心のド

基準のラ

周波数

222Hz

264Hz

444Hz

528Hz

888Hz