

# チューニングシート・5音階 12弦勾玉モデル


アルファベット表記音名

A B C D E F G A  
ラ シ ド レ ミ ㇿ ソ ラ

C 132Hz~

お好みの基準設定

ラ(A)=444Hz

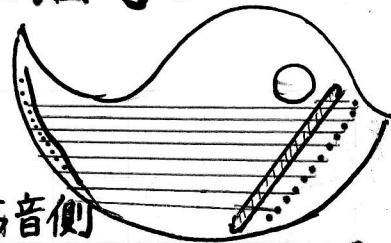

高音側

		昇 <small>しょう</small>	燦 <small>さん</small>	雅 <small>みやび</small>	照 <small>てる</small>	爽 <small>そう</small>	倭 <small>やまと</small>	参考 弦のゲージ	
低音側 ↓									
	およそ 132Hz	1 C D	C D	C D	C D	C D	C D	1	NW 049 PB 050
		2 E ミ	E ミ	D V	D V	D V	D V	2	NW 042 PB 042
		3 F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	E ミ	E ミ	3	NW 036 PB 039
		4 G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	4	NW 034 PB 035
およそ 264Hz		5 B シ	A ㇿ	A ㇿ	B シ	B シ	A ㇿ	5	NW 032 PB 032
		6 C D	C D	C D	C D	C D	C D	6	NW 030 PB 030
		7 E ミ	E ミ	D V	D V	D V	D V	7	NW 028 PB 026
		8 F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	F ㇿ	E ミ	E ミ	8	NW 026 PB 024
		9 G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	G ヲ	9	NW 024 PB 023
およそ 528Hz		10 B シ	A ㇿ	A ㇿ	B シ	B シ	A ㇿ	10	NW 022 PB 022
		11 C D	C D	C D	C D	C D	C D	11	PL 018 PL 018
		12 E ミ	E ミ	D V	D V	D V	D V	12	PL 017 PL 017
高音側 ↑									
周波数(Hz)	弦番号	レ・ラ なV	レ・シ なV	ミ・シ なV	ミ・ラ なV	ㇿ・ラ なV	ㇿ・シ なV	弦の番号	NW ニックル巻 PB ㇿ・スㇿ-ㇿ0ㇿ PL プレーン弦